
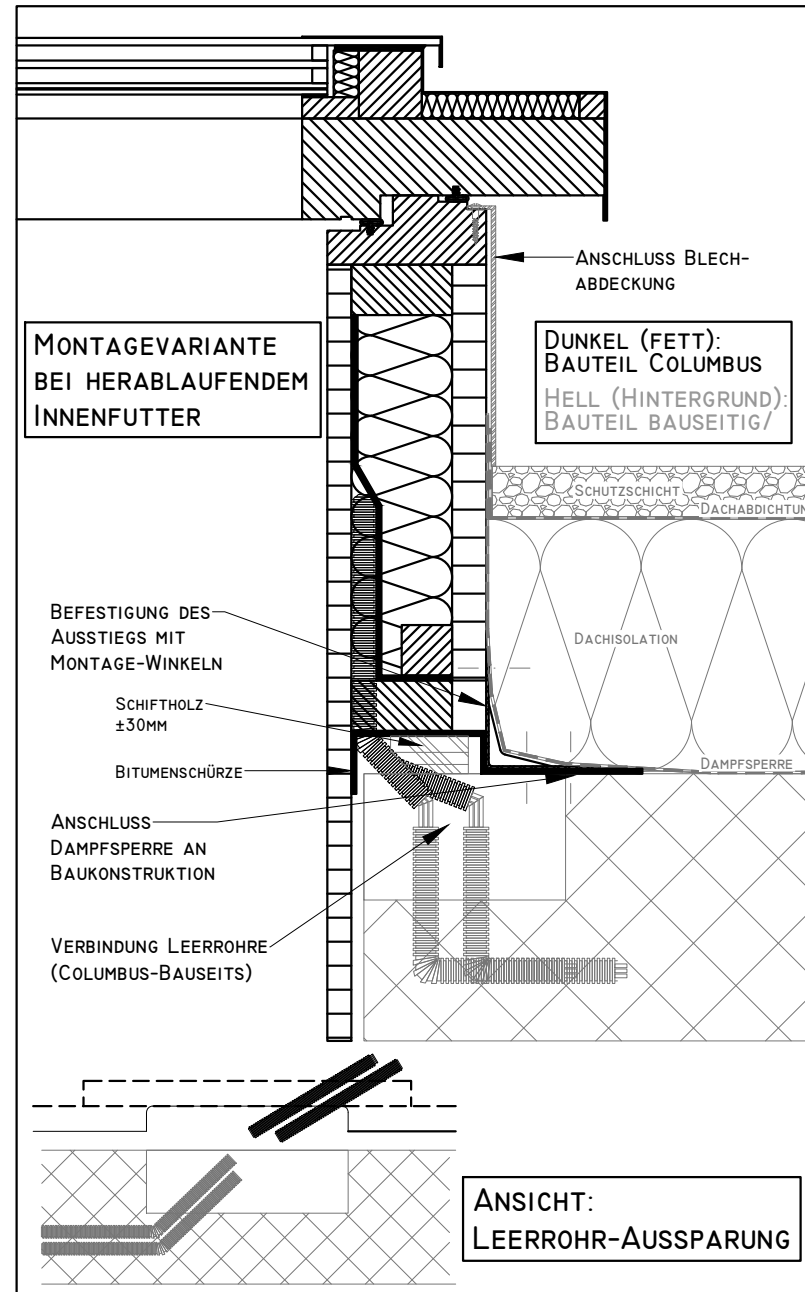


MONTAGEHINWEISE BEACHTEN !

MONTAGE AN BETONDECKE

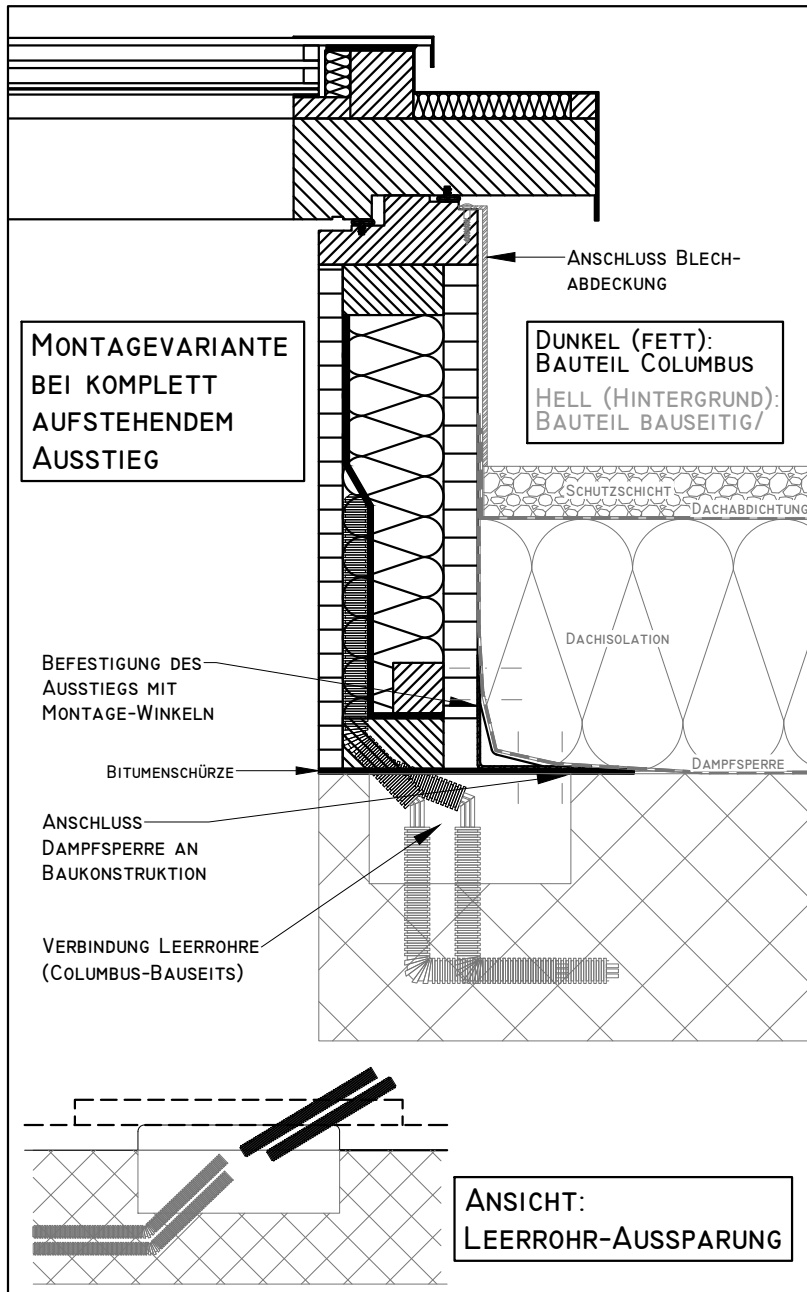

- ANSCHLUSS DER DAMPFSPERRE VON COLUMBUS AN BAUSEITIGE DAMPFSPERRE ZWINGEND ERFORDERLICH
- BEFESTIGUNG DES AUSSTIEGES MIT MONTAGEWINKELN VON COLUMBUS DURCHFÜHREN
- DER ANSCHLUSS DER ELEKTRISCHEN KOMPONENTEN MUSS DURCH EINEN ELEKTRIKER ERFOLGEN
- GESAMTEN AUSSTIEG IM WASSER UND WINKLIG AUSRICHTEN, DABEI LUFTRAUM GLEICHMÄSSIG VERTEILEN

BEI NICHT-EINHALTEN DER MONTAGEHINWEISE KÖNNEN SCHÄDEN AM PRODUKT ENTSTEHEN, FÜR DIE DIE COLUMBUS TREPPEN AG KEINERLEI HAFTUNG ÜBERNIMMT!



COLUMBUS TREPPEN ©