
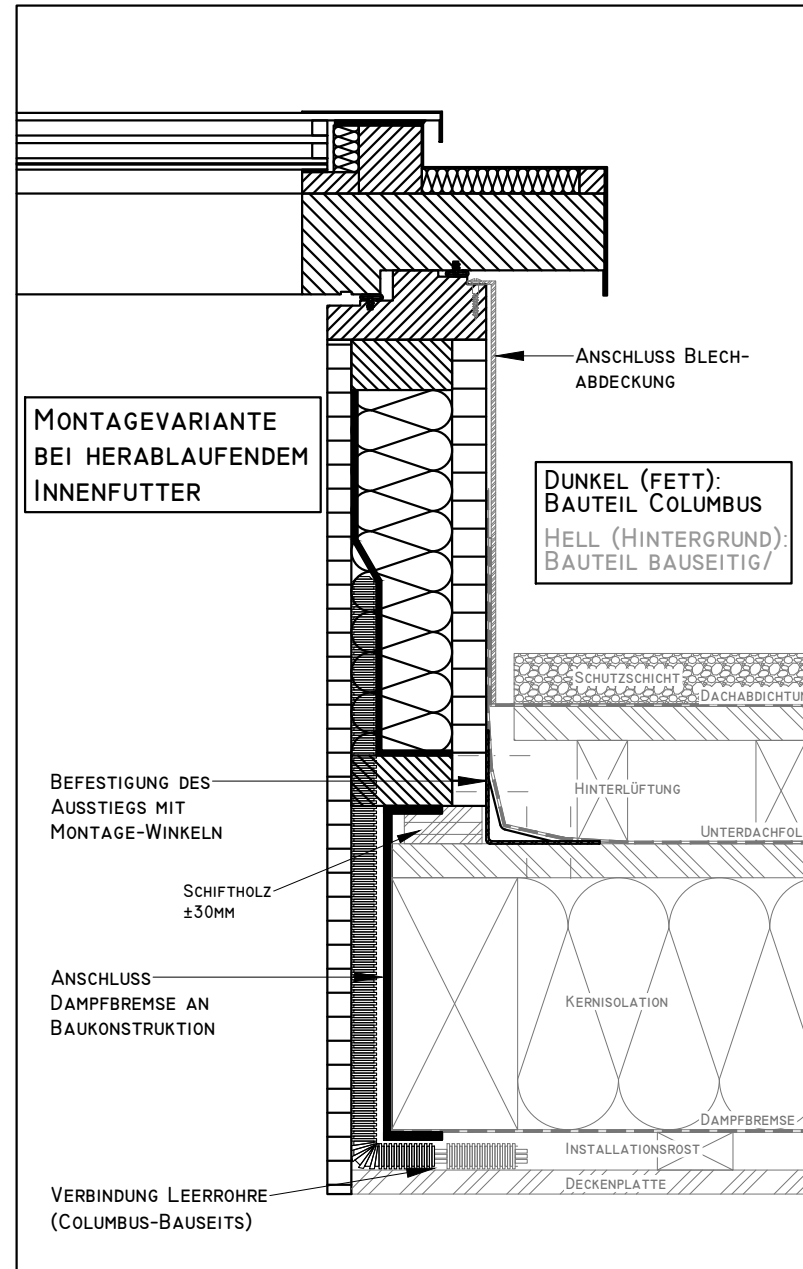


MONTAGEHINWEISE BEACHTEN !

MONTAGE AN HOLZDECKE

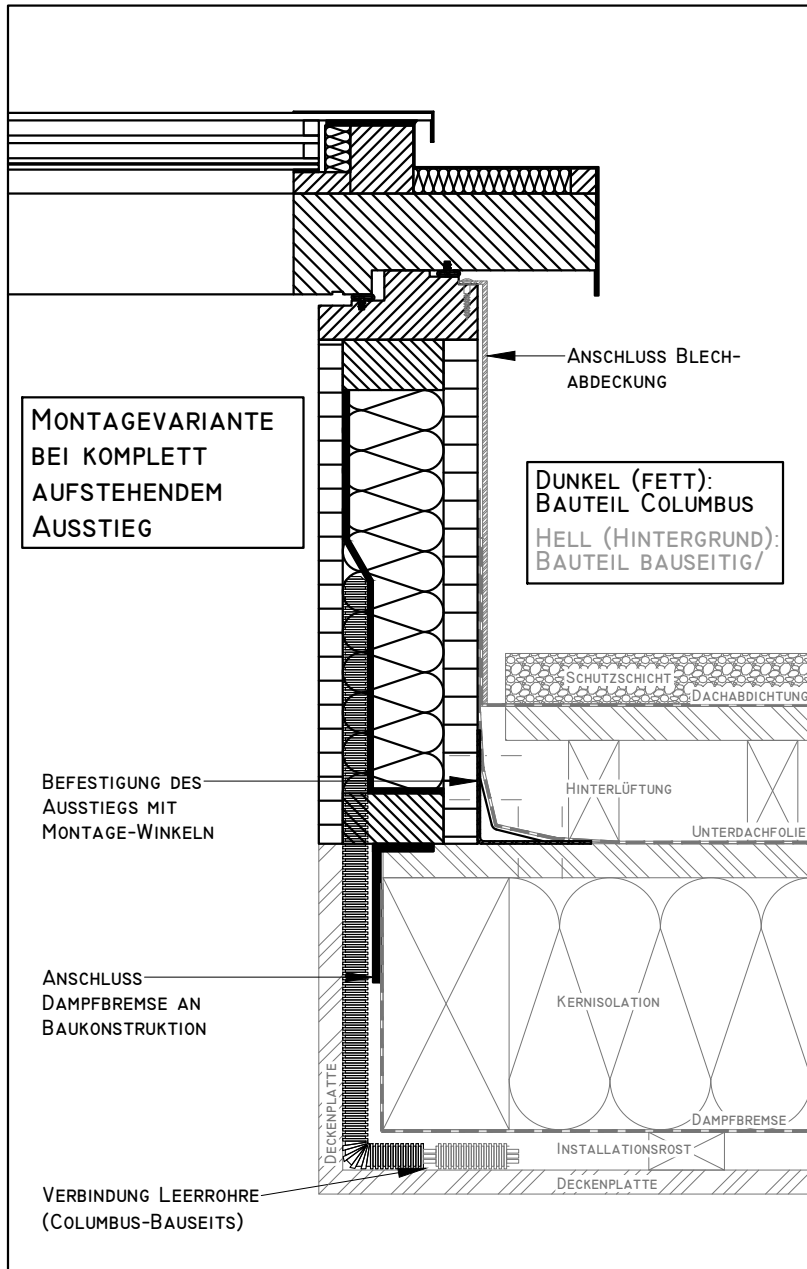

-ANSCHLUSS DER DAMPFBREMSE VON COLUMBUS AN BAUSEITIGE DAMPFBREMSE ZWINGEND ERFORDERLICH

-BEFESTIGUNG DES AUSSTIEGES MIT MONTAGEWINKELN VON COLUMBUS DURCHFÜHREN

-DER ANSCHLUSS DER ELEKTRISCHEN KOMPONENTEN MUSS DURCH EINEN ELEKTRIKER ERFOLGEN

-GESAMTEN AUSSTIEG IM WASSER UND WINKLIG AUSRICHTEN, DABEI LUFTRAUM GLEICHMÄSSIG VERTEILEN

BEI NICHT-EINHALTEN DER MONTAGEHINWEISE KÖNNEN SCHÄDEN AM PRODUKT ENTSTEHEN, FÜR DIE DIE COLUMBUS TREPPEN AG KEINERLEI HAFTUNG ÜBERNIMMT!



COLUMBUS TREPPEN ©